

PC-TV1/HDユーザーズマニュアル


本製品は、インテル® ワイヤレス・ディスプレイを使用して、パソコンの画面をテレビに表示するための機器です。

※パソコンがインテル® ワイヤレス・ディスプレイに対応している必要があります。

1 箱に入っているものを確認します

箱には次のものが入っています。確認した項目には✓をつけてください。万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なることがあります。

- ☐ 本体..... 1台
- ☐ ACアダプター..... 1個
- ☐ HDMIケーブル..... 1本
- ☒ ユーザーズマニュアル... 1枚

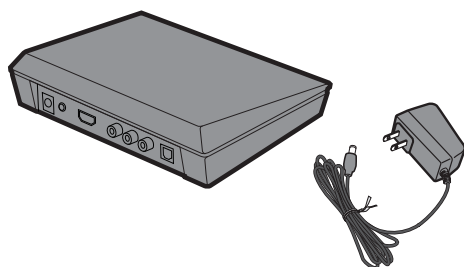


※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒に送ってください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

※製品の形状はイラストと異なることがあります。

各部の名称

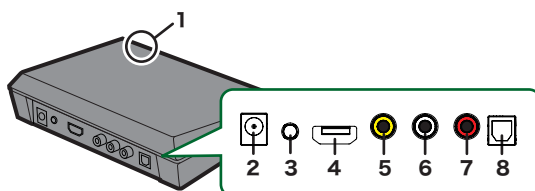

- 1 電源ランプ**
消灯：電源OFF 赤色点灯：電源ON
橙色点灯：パソコンに接続する準備が完了
緑色点滅：パソコンに接続完了 緑色点灯：パソコンの画面をテレビに表示中
- 2 電源コネクタ** 付属のACアダプターを接続します。

3 電源ボタン 本製品の電源ON/OFFを切り換えます。

4 HDMIコネクタ 付属のHDMIケーブルを接続します。


5 コンボジットビデオ出力端子 市販のコンボジットビデオケーブル(黄色)を接続できます。

6 アナログ音声出力端子(左：白) 市販のオーディオケーブル(白色)を接続できます。

7 アナログ音声出力端子(右：赤) 市販のオーディオケーブル(赤色)を接続できます。

8 光オーディオコネクタ 市販のデジタル音声ケーブル(光角型コネクタ)を接続できます。


2 ケーブルを接続します

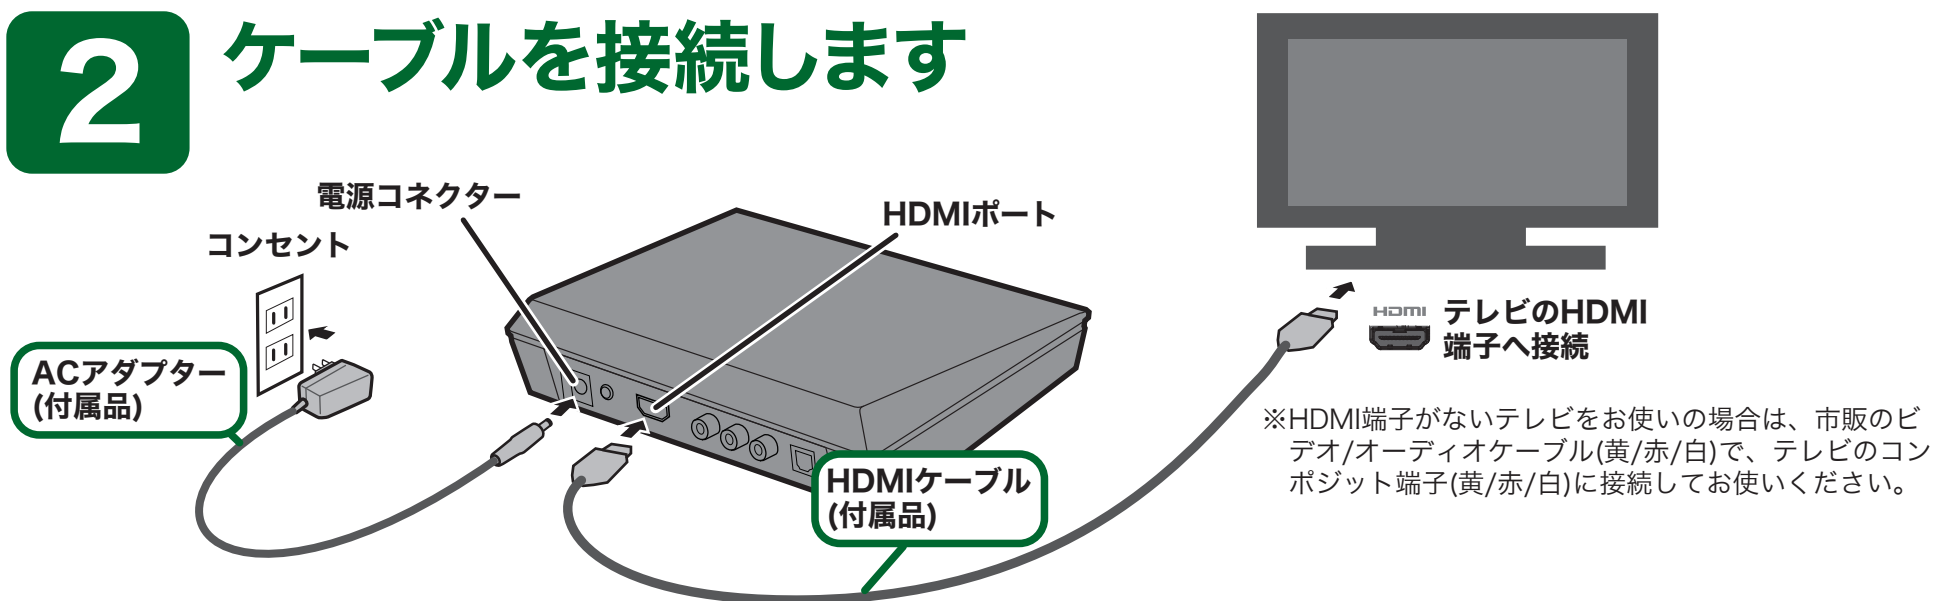

※HDMI端子がないテレビをお使いの場合は、市販のビデオ/オーディオケーブル(黄/赤/白)で、テレビのコンボジット端子(黄/赤/白)に接続してお使いください。

3 本製品の電源を ON にします

本製品背面の電源ボタンを押します。
前面の電源ランプが赤色に点灯します。

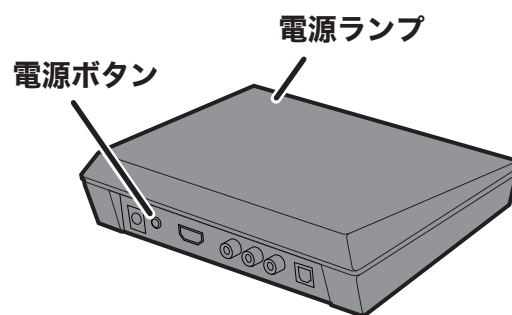

4 テレビの電源を ON にします

テレビの電源を ON にし、本製品を接続した外部入力の表示に切り換えます。

テレビに右の画面が表示されます。
テレビの操作手順については、テレビ付属のマニュアルをご参照ください。



テレビの画面


右上につづく

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。
本製品を正しく使用するために、必ず本紙をお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

5 パソコンの画面をテレビに表示します

1 パソコンの電源を ON にします。

※パソコンの接続には、無線 LAN を使用します。あらかじめ、パソコンに内蔵されている無線 LAN 機能を有効にしてください。

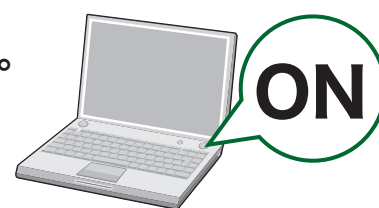

2 Windows のスタートメニュー内の入力枠に「Intel Wireless Display」と入力し、表示されたメニューから [Intel(R) Wireless Display] をクリックします。

※使用許諾契約が表示されたときは、使用許諾契約を読み、同意する場合は、[この使用許諾の条件に同意する] をクリックして、次の画面に進みます。



パソコンの画面

3 [BUFFALO Adapter] を選択し、[接続] をクリックします。


※[BUFFALO Adapter] が表示されていないときは、[使用可能なアダプターをスキャンする] をクリックしてください。



パソコンの画面

4 初回接続時にセキュリティコードの入力画面が表示されます。

テレビ画面に表示されているセキュリティコードを入力し、[続行] をクリックしてください。

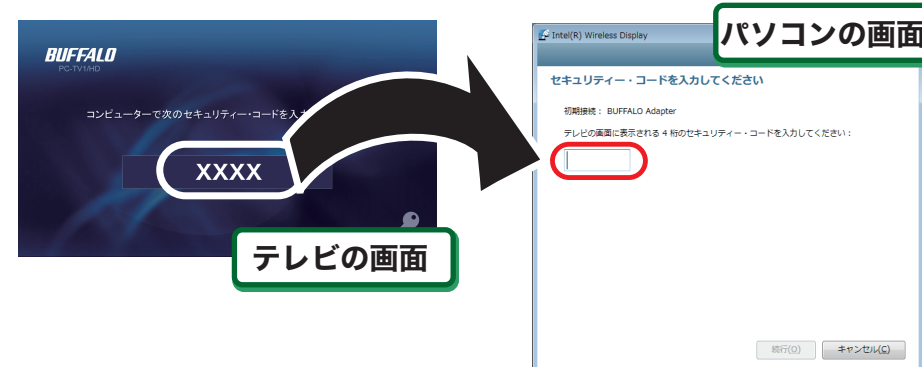

パソコンの画面

テレビの画面

※セキュリティコード入力後、「アダプター名の変更」画面が表示されます。必要に応じてアダプターの名称を変更してください。(使用できる文字は半角の英数字と、- を除く句読点です)。以降は指示に従い設定を完了してください。

パソコンの画面がテレビに表示されます。

6 ディスプレイ設定を確認します

次の手順で解像度の変更やマルチディスプレイの設定を行うことができます。

1 デスクトップ画面で右クリックし、表示されたメニューから [グラフィックプロパティ] を選択します。

2 [インテル (R) グラフィック / メディア・コントロールパネル] が表示されたら、[基本モード] を選択し、[OK] をクリックします。

※お使いのパソコンによっては、[基本モード] が表示されないことがあります。

3 画面の情報にしたがって、各設定を行うことができます。設定を変更した場合、[OK] をクリックすると設定が適用されます。

[一般設定] ディスプレイの解像度を変更します。
ディスプレイ：選択したディスプレイの設定を変更します
解像度：ディスプレイの解像度を変更します。

[マルチディスプレイ] パソコンとテレビの表示形式を切り替えます。
動作モード：ディスプレイモードを変更します。シングル、クローン、拡張
主ディスプレイ：メインで使用するディスプレイを選択します。
2 番目のディスプレイ：クローン、拡張ディスプレイ設定時にサブディスプレイで使用するディスプレイを選択します。

7 オーディオ設定を確認します

動画および音声を再生する場合、あらかじめパソコンの音声出力が最小になり、パソコンから音声は出力されません。

音量の調整はテレビのスピーカー音量を調整してください。

※製品の仕様上、テレビ側に映る映像および音声はパソコン側より遅れます。

パソコン側から音声を出力する場合、次の手順で音量を調整してください。

1 タスクバーの [グローバル・ボリューム・コントロール] をクリックします。

2 表示されたメニュー内の音量バーをあげてください。

音を消す場合は、同様の手順で音量バーをさげる、または消音(ミュート)に設定してください。



うら面につづく

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社バッファロー

本社 460-8315 名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル

お名前	フリガナ
住所	〒 TEL: () -

製品名	PC-TV1/HD
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理をご依頼ください。

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。

年 月 日	サービス内容	担当

切り取り

切り取り

